MOTEUR TUBULAIRE POUR STORES ET VOLETS AVEC FIN DE COURSE MECANIQUE ET RECEPTEUR INTEGRE

ASSOCIATION DE L'ÉMETTEUR PRINCIPAL A

1.METTRE LE MOTEUR SOUS TENSION, LE MOTEUR BOUGE AVANT-ARRIERE ET IL ÉMET 1 LONG BIP
2.DANS LES 10 PROCHAINES SECONDES, APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE L'ÉMETTEUR ET MAINTENIR APPUYÉ JUSQU'À LE MOTEUR EFFECTUE DEUX MOUVEMENTS ET ÉMET 3 BIP (L'ÉMETTEUR EST COMBINÉ AVEC LE MOTEUR)

SUPPRESSION DE L'ÉMETTEUR PRINCIPAL A

1. APPUYER SUR LA TOUCHE P2 DE L'ÉMETTEUR, LE MOTEUR EFFECTUE UN MOUVEMENT ET ÉMET 1 BIP
2. APPUYER SUR LA TOUCHE STOP DE L'ÉMETTEUR, LE MOTEUR EFFECTUE UN MOUVEMENT ET ÉMET 1 BIP
3.APPUYER SUR LA TOUCHE P2 DE L'ÉMETTEUR, LE MOTEUR EFFECTUE DEUX MOUVEMENTS ET ÉMET 3 BIP

SENS DE ROTATION

1.DANS LES 30 SECONDES À PARTIR DE L'ASSOCIATION DE L'ÉMETTEUR, IL EST POSSIBLE D'INVERSER LE SENS DE ROTATION DU MOTEUR COMME SUIT:
2.APPUYER ET GARDER APPUYÉ SIMULTANÉMENT LES TOUCHES HAUT ET BAS DE L'ÉMETTEUR, LE MOTEUR INVERSE LE SENS DE ROTATION

FONCTIONNEMENT À IMPULSION

1.APPUYER ET GARDER APPUYÉ SIMULTANÉMENT LES TOUCHES HAUT ET BAS DE L'ÉMETTEUR (LE MOTEUR EFFECTUE UN MOUVEMENT) APPUYER LA TOUCHE STOP SUR L'ÉMETTEUR
2.AVEC UN FONCTIONNEMENT PAR IMPULSION AVEC CHAQUE APPUYE SUR LA TOUCHE HAUT OU BAS, LE MOTEUR FAIT UN PETIT MOUVEMENT DANS LA DIRECTION DE LA TOUCHE APPUYÉE. EN MAINTENANT APPUYÉ PLUS DE 5 SECONDES, LE MOTEUR FONCTIONNE EN CONTINU.
3.POUR RESTAURER LE MODE STANDARD, RÉPÉTER L'OPÉRATION AU POINT

ASSOCIATION DE L'ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE B

1.APPUYER SUR LA TOUCHE P2 DE L'ÉMETTEUR PRINCIPAL (A), LE MOTEUR EFFECTUE UN MOUVEMENT ET ÉMET 1 BIP
2.APPUYER SUR LA TOUCHE P2 DE L'ÉMETTEUR PRINCIPAL (A), LE MOTEUR EFFECTUE UN MOUVEMENT ET ÉMET 1 BIP
3.APPUYER SUR LA TOUCHE STOP OU P2 DE L'ÉMETTEUR À AJOUTER (B), LE MOTEUR EFFECTUE DEUX MOUVEMENTS ET ÉMET 3 BIP

SUPPRESSION DE L'ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE B

1,ENLEVER ET REMETTRE LE MOTEUR SOUS TENSION, LE MOTEUR EFFECTUE UN MOUVEMENT ET ÉMET 1 LONG BIP
2.DANS LES 10 PROCHAINES SECONDES, APPUYER SUR LE BOUTON STOP DE L'ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE (B) ET MAINTENIR APPUYÉ JUSQU'À LE MOTEUR EFFECTUE DEUX MOUVEMENTS ET ÉMET 3 BIP

SUPPRESSION DE L'ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE B - PROCÉDURE ALTERNATIVE

1.APPUYER SUR LA TOUCHE P2 DE L'ÉMETTEUR PRINCIPAL (A), LE MOTEUR EFFECTUE UN MOUVEMENT ET ÉMET 1 BIP
2. APPUYER SUR LA TOUCHE P2 DE L'ÉMETTEUR PRINCIPAL (A), LE MOTEUR EFFECTUE UN MOUVEMENT ET ÉMET 1 BIP
3. APPUYER SUR LA TOUCHE P2 DE L'ÉMETTEUR À SUPPRIMER (B), LE MOTEUR EFFECTUE DEUX MOUVEMENTS ET ÉMET 3 BIP


SUPPRESSION DE TOUS LES ÉMETTEURS

1. APPUYER SUR LA TOUCHE P2 DE L'ÉMETTEUR PRINCIPAL (A), LE MOTEUR EFFECTUE UN MOUVEMENT ET ÉMET 1 BIP
2. APPUYER SUR LA TOUCHE STOP DE L'ÉMETTEUR PRINCIPAL (A), LE MOTEUR EFFECTUE UN MOUVEMENT ET ÉMET 1 BIP
3. APPUYER SUR LA TOUCHE P2 DE L'ÉMETTEUR PRINCIPAL (A), LE MOTEUR EFFECTUE DEUX MOUVEMENTS ET ÉMET 3 BIP


ASSOCIATION DE L'ÉMETTEUR à CANAUX MULTIPLES

TOUTES LES OPÉRATIONS DE L'ÉMETTEUR À UN CANAL PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES SUR L'ÉMETTEUR À CANAUX MULTIPLES, EN PRENANT SOIN DE:
1. CHOISIR LE CANAL DÉSIRÉ DE 1 À 15
2. ALIMENTER UN MOTEUR À LA FOIS
À NOTER QUE LE CANAL 0 (ZERO) EST TOUJOURS LE CANAL COMMUN

SCHEMA ELECTRIQUE

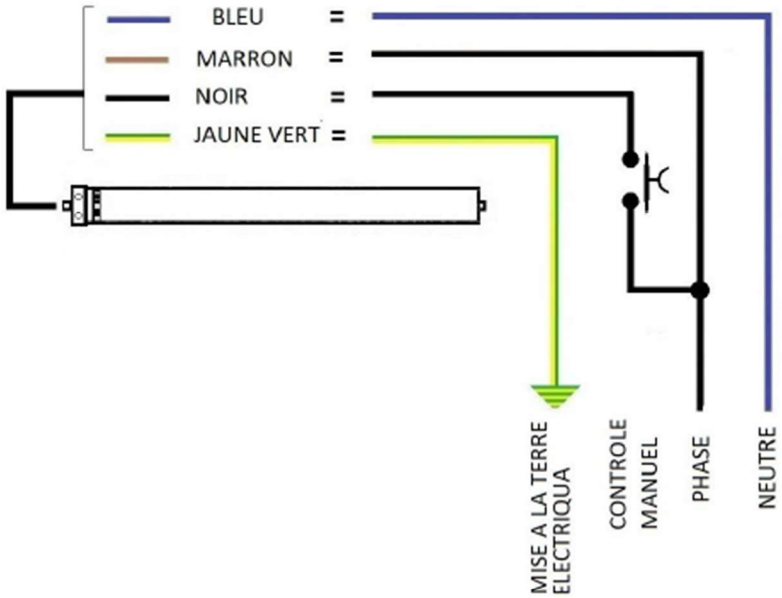

UTR.UNI.01.ST.R

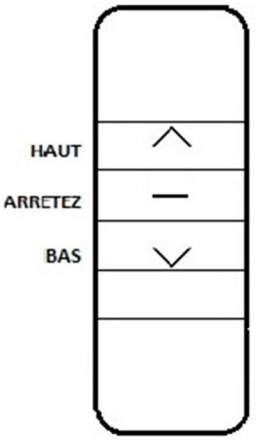

UTR.UNI.15.ST.R

